



乾電池の交換のしかた

安全に交換していただくために

- 緊急時の持ち出しのしかたの要領で本体を取り付けプレートから外した後、安定した場所で行なってください。
- 電源スイッチを「切」にしてから行なってください。


乾電池を取り出す

- ①本体の電池ぶたを開く
■の部分を押しながら左にスライドさせる。
- ②1つ目の乾電池を指で引き上げながら取り出す。
- ③残った乾電池を指で押さえながら下へ引き出し、取り出す。

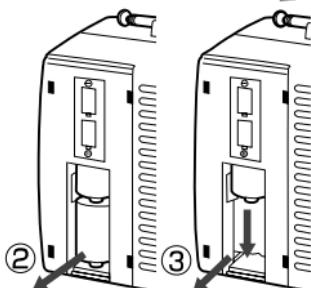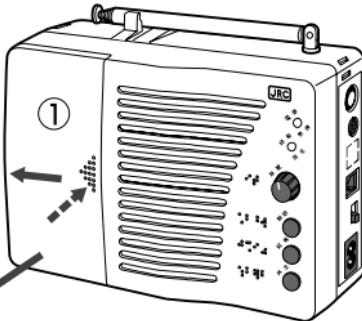

乾電池を入れる

- ①乾電池の極性(+)、(-)を確かめて、乾電池を押しながら奥へ滑らせ挿入する。
- ②2つ目の乾電池で1つ目を押しながら挿入する。
(△注意)指を挟まないように注意してください。
- ③電池ぶたを閉める。
- ④取り外したコードを接続し、アンテナを元の方向に向け、電源スイッチを「入」にする。

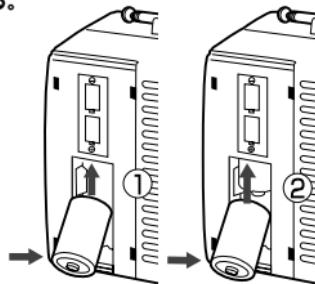

乾電池の交換時期について

- 定期交換 1年に1回程度
- 電源／着信ランプが赤点滅した場合(一時的にお知らせ音が鳴ります)

乾電池の交換時のお願い

- 単1、単2、単3形アルカリ乾電池いいずれかの同種類2本を同時に交換してください。
(マンガン乾電池でも動作しますが、動作時間が短くなります。)
- 使い切った乾電池はすぐに取り出してください。そのままにしておくと液漏れを起こし、故障の原因となります。
- 電池の+、-を確かめて入れてください。
- 数ヶ月に一度は電池の状態(サビ、液漏れ)を確認してください。